


Technische Information - 06

Einstellung des Neigungsschalters

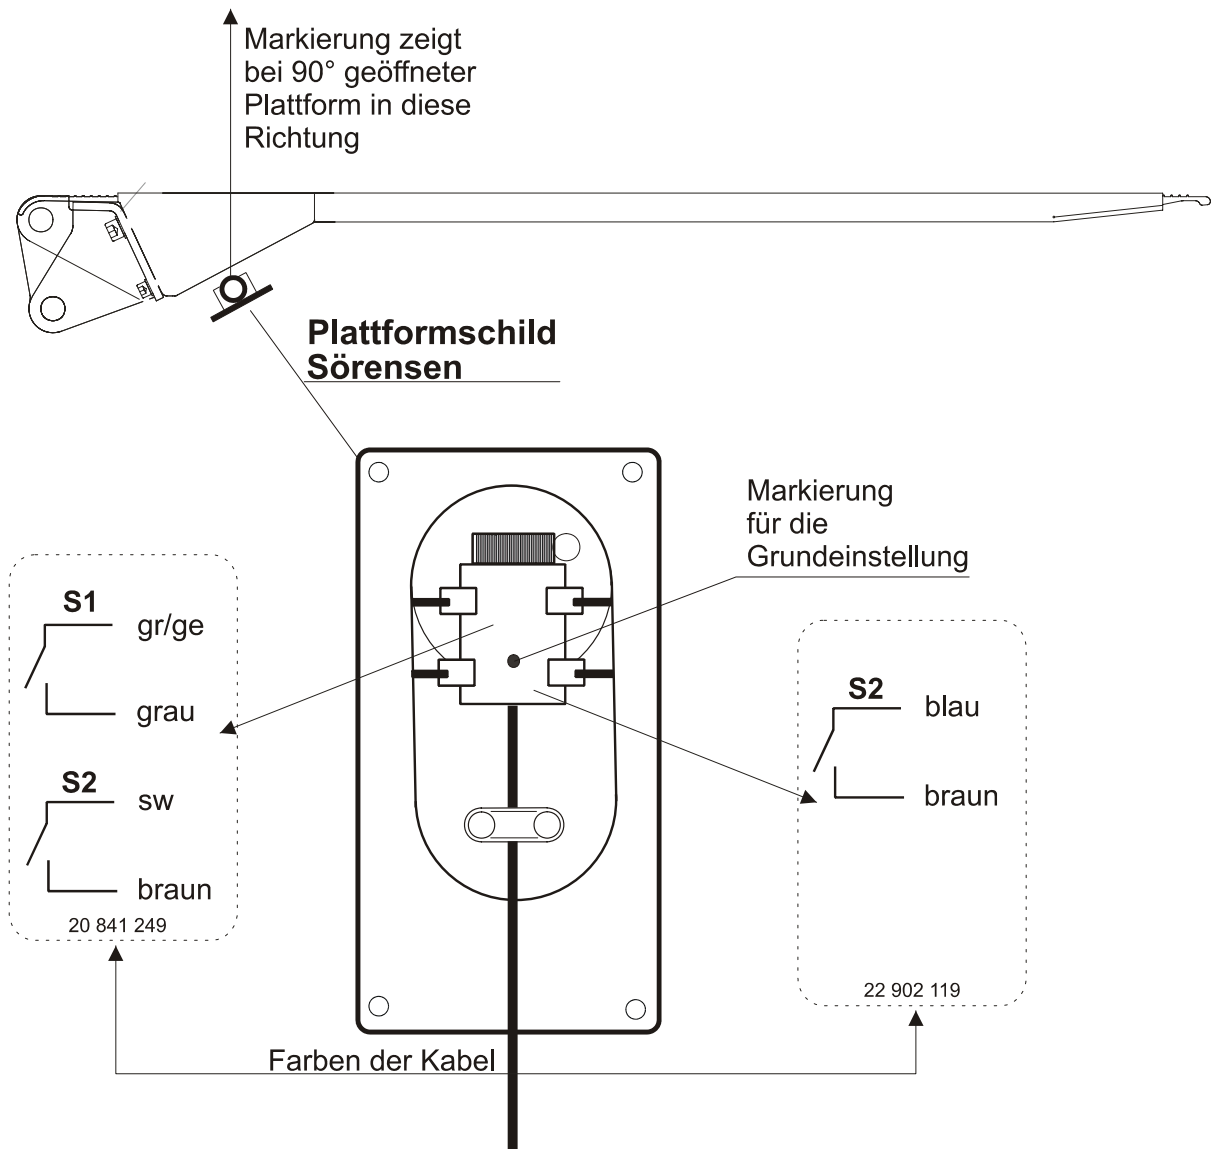

Nr. 20 841 249 – 4ader Kabel / 22 902 119 – 2ader Kabel



S1
Neigungsschalter für:
Kontroll – Leuchten und Eckleuchten
HG – Schalter S1 schließt, sobald die Plattform geöffnet wird.

S2
Neigungsschalter für:
Schrägstellung
HG – Schalter S2 schließt, sobald die Plattform aus der Abneigung kommend, die waagerechte Stellung erreicht.

Sörensen Hydraulik GmbH - Osterrade 3 – D 21031 Hamburg – Telefon : 040 / 739 60 6-0 – Telefax : 040 / 739 60 6-66
Internet : www.soerensen.de – e-mail : info@soerensen.de

Technische Information - 06


Einstellung des Neigungsschalters



Justieren der Plattformneigung

Einstellschraube im Sörensen Schild rechts herum drehen - das Anneigen der Plattform vom Boden schaltet früher ab. Die Plattformspitze zeigt weiter nach unten.

Einstellschraube im Sörensen Schild links herum drehen das abneigen der Plattform vom Boden schaltet später ab. Die Plattformspitze zeigt weiter nach oben.

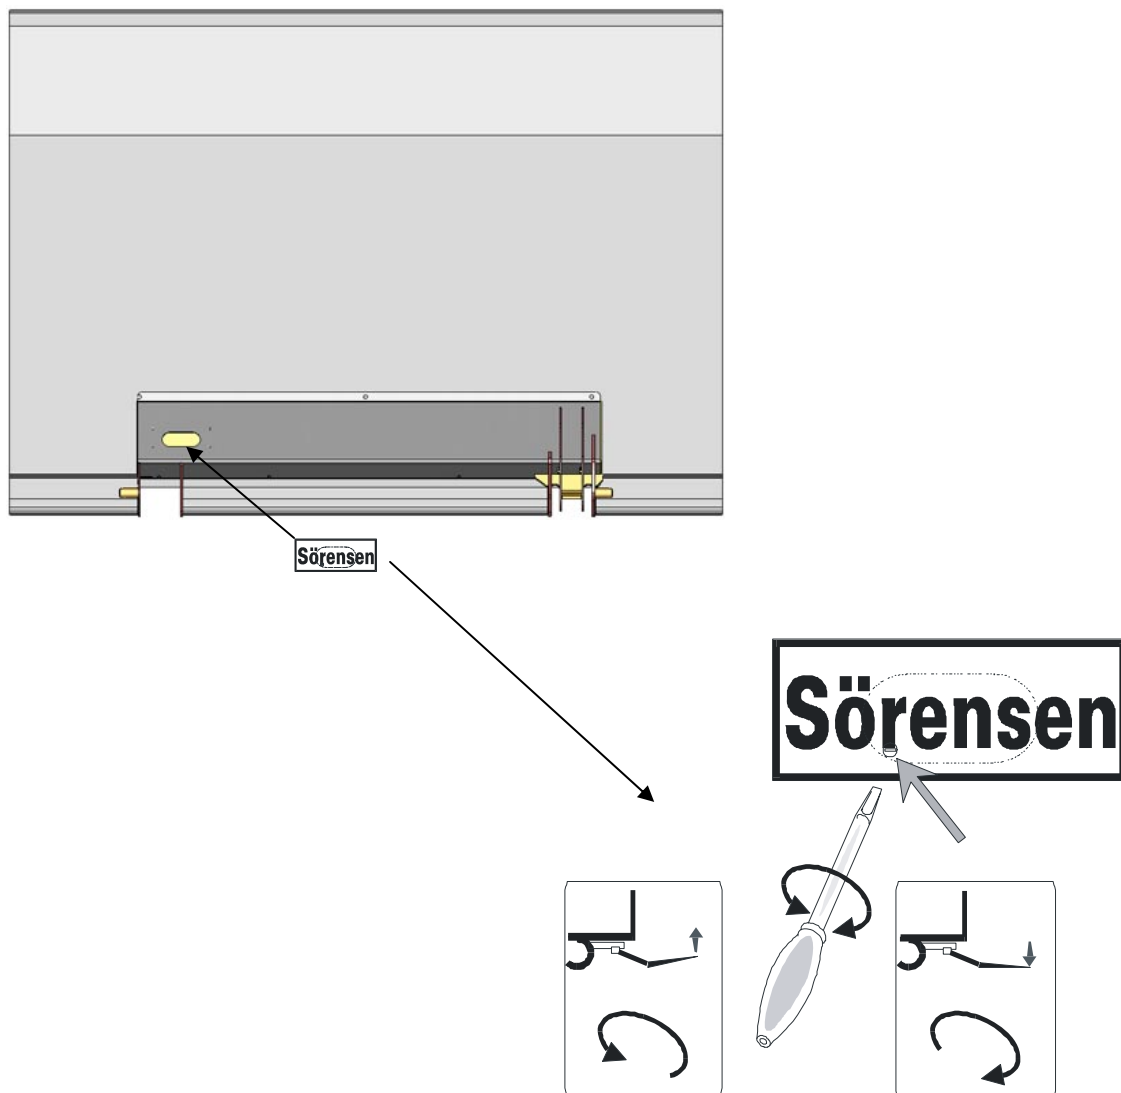

Sörensen Hydraulik GmbH - Osterrade 3 – D 21031 Hamburg – Telefon : 040 / 739 60 6-0 – Telefax : 040 / 739 60 6-66
Internet : www.soerensen.de – e-mail : info@soerensen.de