



# Plus-Punkt Dokumentation

Montagehinweise für die Ladebordwände:  
X1A 600E und X1A 600F




## Montagehinweise: X1A 600E und X1A 600F

Montageadapter stehen für folgende Fahrzeuge ohne Veränderung an der Karosserie zur Verfügung:


- + MB Sprinter BM906 und VW Crafter (beide Fahrzeuge als 3,5t):**  
Für alle Varianten mit Blattfedern, mit Ausnahmen des Radstandes von 3250 mm, sowie Fahrzeugen mit Allradantrieb. Außerdem muss der hintere Unterfahrschutz ohne Auftritt sein. Zusatzausrüstung ab Werk muss eine Zusatzbatterie und die Schalleiste sein.
- + IVECO Daily: Typ 29L und 35S:**  
Für Fahrzeuge mit Blattfedern, bei Fahrzeugen mit Allradantrieb ist die Montage nicht möglich. Zur Montage muss der hintere Auftritt abmontiert werden.
- + Renault Master, Opel Movano und Nissan Interstar:**  
Für alle Fahrzeugtypen mit Blattfederung.
- + Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper:**  
Für alle Fahrzeugtypen mit Blattfederung.
- + Ford Transit:**  
Für alle Fahrzeugtypen mit Frontantrieb und Blattfederung.
- + Außerdem muss berücksichtigt werden:**
  - Der Auspuff muss seitlich geführt sein.
  - Das Fahrzeug muss mit einem Holzfußboden ausgerüstet sein.
  - Die Hecktüren müssen einen Öffnungsradius von 270° haben.
  - Bei Fahrzeugen mit hinterer Einparkhilfe ist diese nach der Montage ohne Funktion.
  - Ein Reserverad zwischen Hinterachse und Stoßstange muss demontiert werden.



Warnblinkleuchte

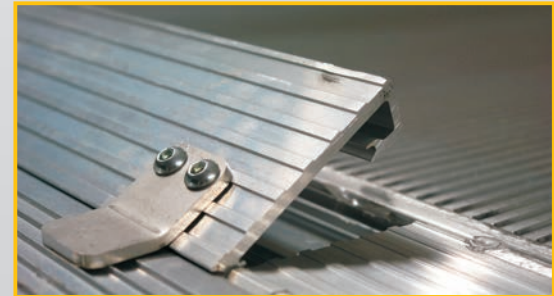

Abrollsicherung

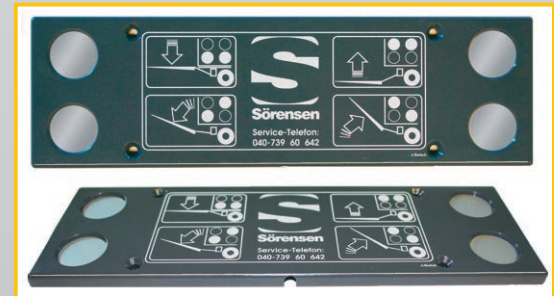

5 mm flaches Bedienpanel mit vielfältigen Montagemöglichkeiten.



Option: Konsole Kugelkopfkupplung, schnelle und einfache Montage, auch nachrüstbar.

## Sörensen Hydraulik GmbH-Kontakte

Telefon: 040 / 739 606-0  
Telefax: 040 / 739 606-66  
E-mail: [info@soerensen.de](mailto:info@soerensen.de)  
Internet: [www.soerensen.de](http://www.soerensen.de)

**Verkauf:** 040 / 739 606-14



...lifts for life